



EVA Matten

EVA MATTEN MIT SENSITIVER WEICHHEIT UND HOHER WÄRMEISOLIERUNG.

Das High-Tech Material Ethylen-Vinylacetat (EVA) ist ein besonders gutes Material für einen hoch isolierenden Bodenbelag. Das sensitive Material reagiert auf die Körpertemperatur.

Wenn das Pferd steht, ist es ein robuster und griffiger Bodenbelag. Legt sich das Pferd auf die Matte, isoliert sie und speichert die Wärme. Durch die Körperwärme wird die Matte weicher und wird zur perfekt isolierenden, weichen Liegefläche.

Auch in Pink
erhältlich!

EVA Matte
1,20 x 0,80m
Puzzerverbindung
an 4 Seiten

EVA Matte
1,85 x 1,20m
Puzzerverbindung
an 2 Seiten



Pinke EVA Matten verlegt




Mit glatter Abschlusskante



Angenehmer Boden in der Box



Einsatz im Liegebereich

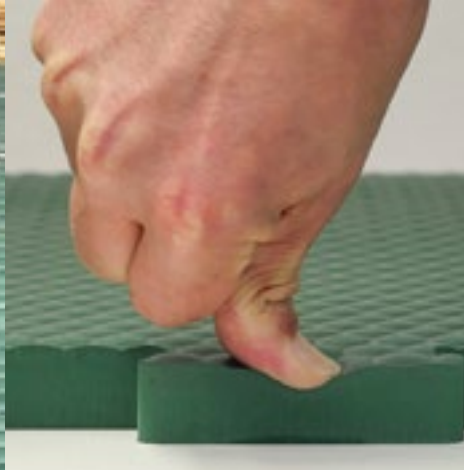

EVA. Sensitiv weich.



Zuschneiden mit Teppichmesser

Einsatzbereiche

Die EVA Matten eignen sich für feste und ebene Untergründe, wie zum Beispiel Beton. Für Bereiche in denen mit viel Wasser, Eis etc. zu rechnen ist, eignen sich die EVA Matten nicht. EVA Matten sind grundsätzlich vor Sonnenlicht (UV-Strahlung) zu schützen.

- Boxenboden
- Offenstall
- Ruhebereich
- Liegebereich

Top PAK-Werte

Unsere EVA Matten wurden von einem unabhängigen Institut auf Grundlage des ZEK-Dokuments 01.4-078 auf den Gehalt von PAK getestet. Die EVA Stallmatte ist absolut unbedenklich. Ridcon EVA Matten erfüllen Top Werte und werden nach höchsten europäischen Richtlinien in Europa produziert. Daher haben die Ridcon EVA-Matten keinen stechenden Geruch wie manche Matten chinesischen Ursprungs. Die Elastizität und das sehr hohe Rückstellvermögen entstehen durch die hochwertige ridcon Materialmischung. Lesen Sie hierzu auch die Tests und Untersuchungsergebnisse auf www.ridcon.de.



Erfahren Sie mehr über das Produkt.

Bezeichnung: EVA-Matte
 Länge x Breite: 1,20 x 0,80 m oder 1,85 x 1,20 m
 Höhe: 2,5 cm
 Farbe: grün oder pink
 Art. No. EVA-BK25-G
 EVA-BK25-P
 EVA-BV25

Vorteile

- Top Wärmeisolierung
- geringes Gewicht
- sensitiv weich

Einfache Verlegung

Die EVA Matten lassen sich schnell und einfach verlegen. Durch das geringe Gewicht (ca. 6.5 kg pro m²) ist das Tragen und Heben der Matten durch eine einzelne Person möglich. Je nach Ausführung besitzen die Matten an vier Seiten (Matte 1,20 x 0,8 m) oder an zwei gegenüberliegenden Seiten (Matte 1,85 x 1,2 m) eine Puzzerverbindung. Bei der Verlegung werden die Matten mit dem Fuß in die Verbindung gedrückt.

Achtung: Große und kleine EVA Matten sind nicht kombinierbar.

Mit einem Teppichmesser oder einer Stichsäge etc. können die Matten angepasst werden. Zum Rand muss ein Abstand von mindestens 4 cm eingehalten werden.

Wo kann man EVA Matten einsetzen und wo nicht?

In Pferdeboxen, Offenställen oder Laufställen **im Innenbereich** sind die EVA Matten hervorragend einsetzbar. Besonders gut eignen sich die EVA-Matten für Pferde mit Huf- und Gelenkerkrankungen. Auch ältere Pferde schätzen den weichen und warmen Untergrund. Pferde mit Hufeisen sind kein Problem. Beim Einsatz von Stollen ist zu beachten, dass diese die Haltbarkeit/Lebensdauer der Matten sehr stark reduzieren können. Werden einmal verlegte Matten wieder aufgenommen und neu verlegt, muss ggf. der Rand oder die Verpuzzelung nachgeschnitten werden.

EVA Matten dürfen keiner längeren direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Hinweis

Die Matten lassen sich einfach abkehren, wischen oder abwaschen. Die Matten müssen immer liegend gelagert werden. Beim Herausnehmen die Matten nummerieren.

